




COMPONENTI BASE

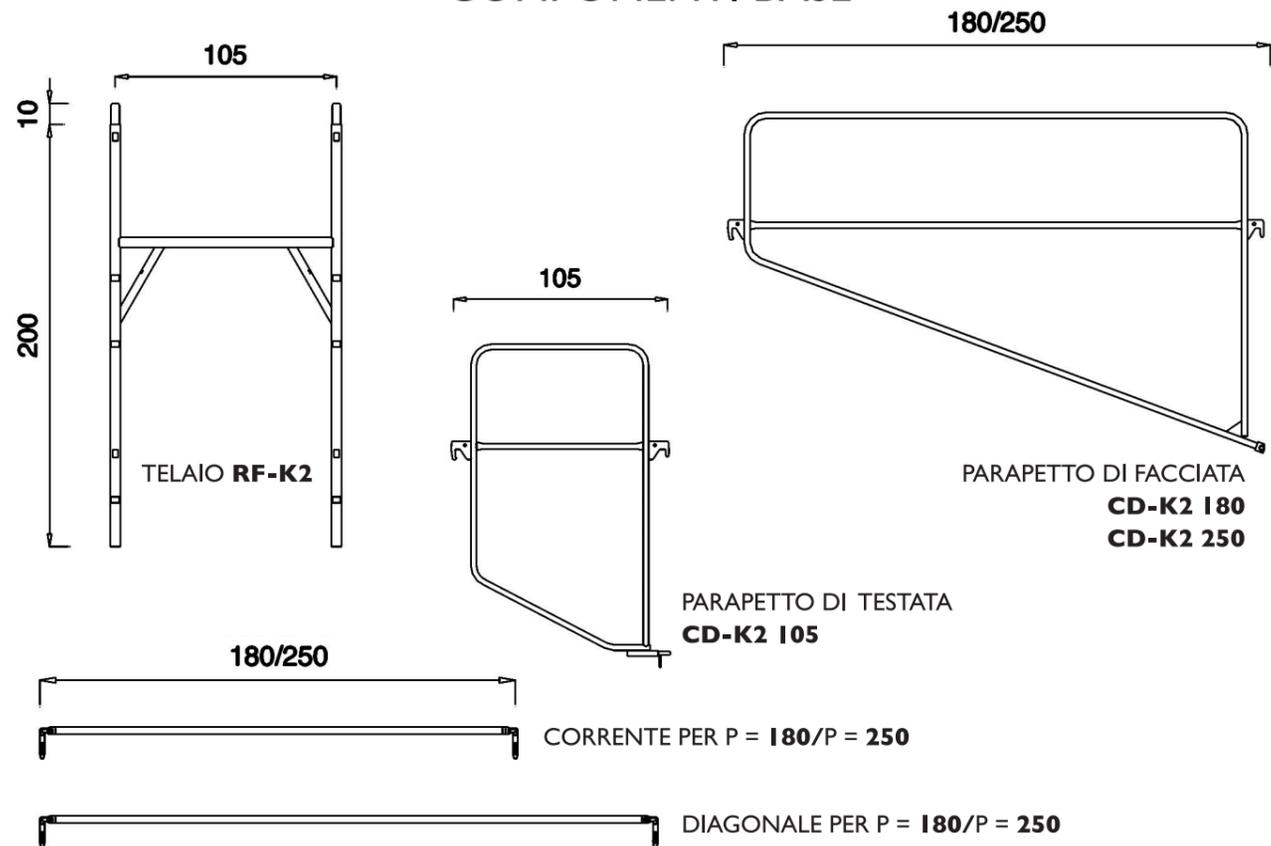


MONTAGGIO

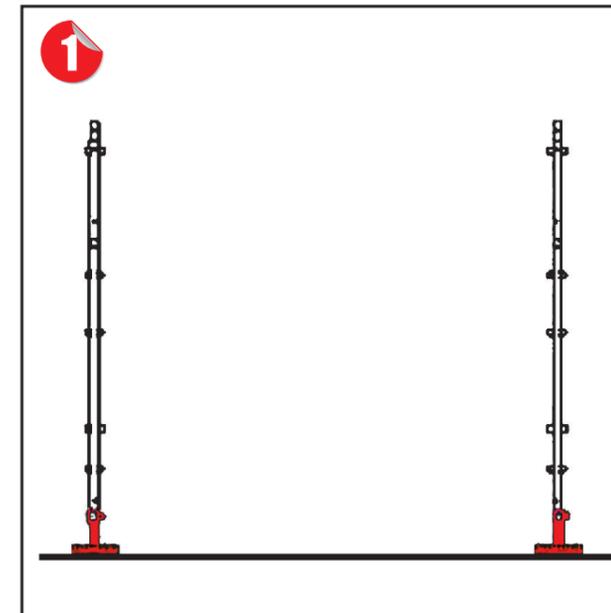


- 1) posizionare le basette
- 2) infilare il primo telaio nelle basette
- 3) infilare la diagonale esterna nel primo telaio
- 4) infilare il secondo telaio nelle basette

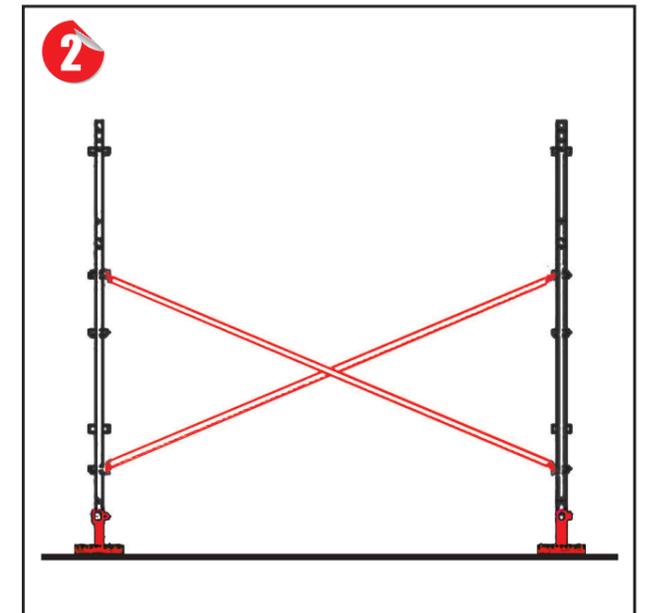

- 5) collegare i due telai con la diagonale
- 6) inserire la seconda diagonale e formare la croce
- 7) livellare il ponteggio

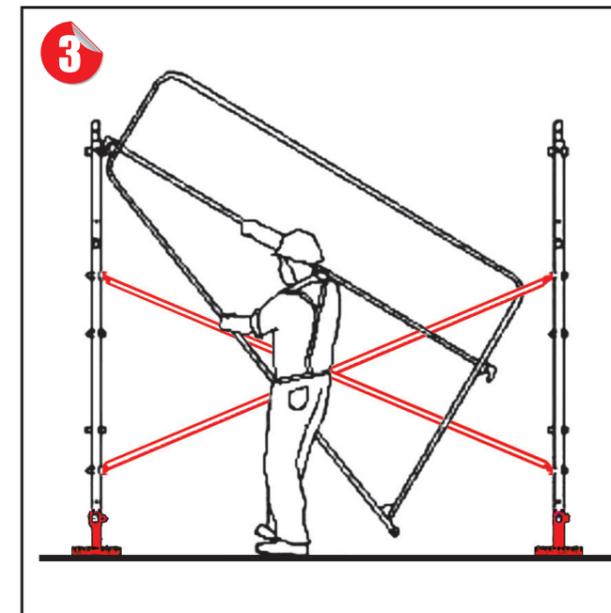


- 8) agganciare il parapetto triangolare inserendo il gancio sagomato nella boccola superiore del telaio
- 9) ruotare verso l'alto il parapetto ed inserire l'altro gancio nella boccola superiore del secondo telaio

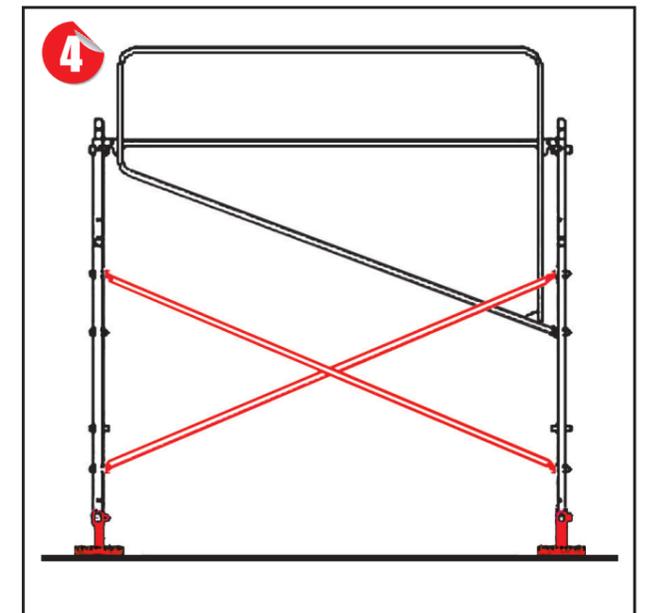

- 10) innestare il perno inferiore del parapetto nella boccola inferiore e far scendere la spina di sicurezza
- 11) montare le due tavole
- 12) procedere in sequenza montando gli altri campi
- 13) montare i parapetti di chiusura delle estremità
- 14) salire al piano superiore attraverso l'apposita botola
- 15) completare l'impalcato con i fermapièdi
- 16) montare i telai ai piani superiori ed inserire le spine a verme
- 17) montare i parapetti
- 18) montare le tavole
- 19) montare le chiusure

IMPALCATO

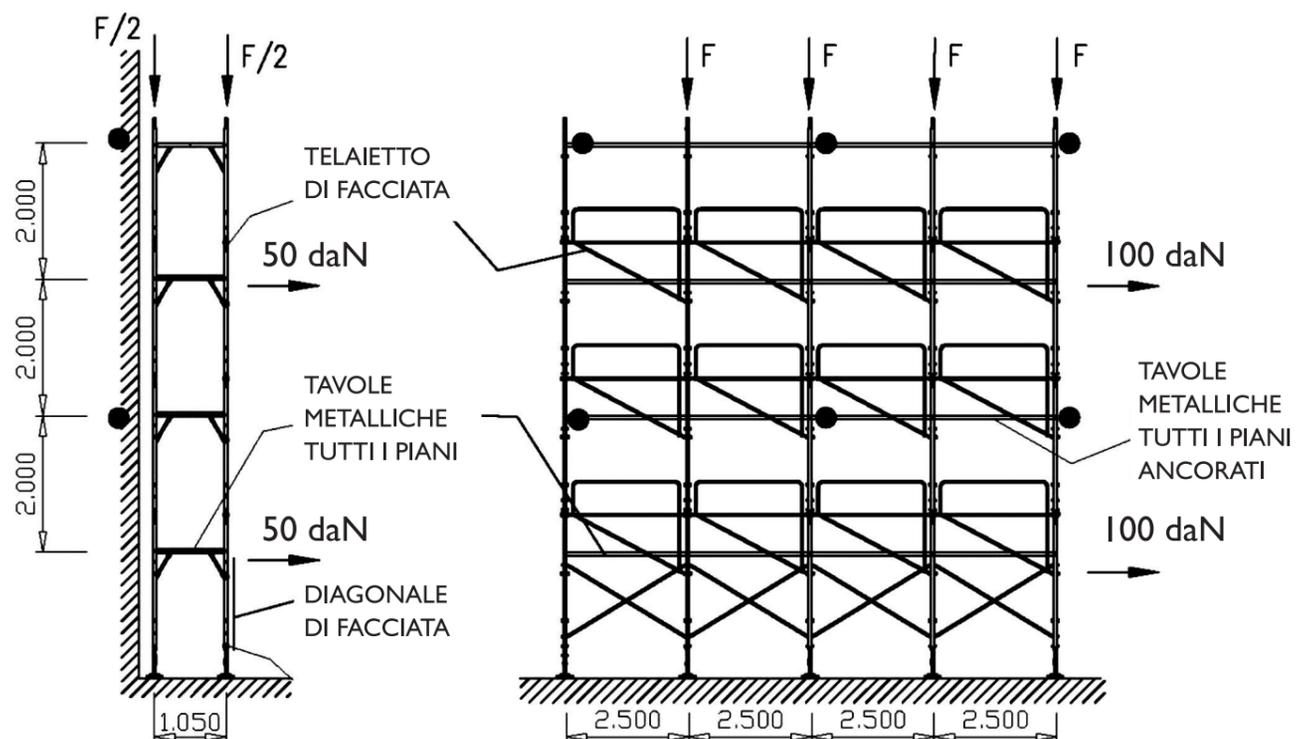

PONTEGGIO A TELAI RF-K2

Il ponteggio senza rischi

- norme **D.Lgs. 81 del 09/04/2008**
- norme europee **EN 12810 parte 1-2**
EN 12811 parte 1-2-3

VERSATILITÀ

Offre due possibilità:

- 1) Pre-posizionamento del parapetto di protezione dal basso
- 2) Tradizionale telaio a portale con montaggio di correnti e diagonali

SICUREZZA

Montaggio senza l'obbligo di indossare D.P.I. anticaduta (impalcato già protetto dai parapetti)

VELOCITÀ

Montaggio in sicurezza e semplicità per garantire maggior rapidità di lavoro

INGOMBRO

La geometria del parapetto triangolare consente l'inserimento all'interno dei telai ottimizzando così il volume trasportato

FUTURO

In regola con le normative EUROPEE con passi fino a 2.50 m

LEGGEREZZA

L'aggancio a rotazione con innesto autobloccante (BREVETTATO) consente di posizionare e sollevare facilmente il parapetto portandolo in posizione di inserimento



CONDOR[®]
G R O U P

Sistema a telaio prefabbricato

RISK FREE



**Montaggio del parapetto
di protezione dal Telaio
sottostante**

Headquarters:

zona Industriale
84083 Castel San Giorgio (SA)
tel. + 39 081 9371201
fax + 39 081 9371222
info@condorponteggi.it

Sede Milano:

via Firenze, 10
20060 Trezzano Rosa (MI)
tel./fax +39 02 92010232
info@condorponteggi.it

Sede Torino:

via Lando Conti, 1
10042 Nichelino (TO)
tel. +39 011 6809805
fax +39 011 6803584
info@edilcomec.com

Sede Lecco:

via Basalone, 24
23862 Civate (LC)
tel. +39 0341 550543
fax +39 0341 551786
info@redaponteggi.it

www.condor-group.it

PONTEGGIO RF-K2

www.condor-group.it